



Koelkast 500L


Gebbruiksaanwijzing Koelkast:

- Een koelkast die recht op vervoerd is kan gelijk in gebruik genomen worden.
- Zorg dat de koelkast op een vlakke en stevige ondergrond staat.
- Plaats de koelkast niet in de zon, naast een verwarming of op een vochtige plaats. Let op dat voldoende lucht circulatie rond het toestel mogelijk is.

Stappenplan:

- Steek de stekker in het stopcontact
- Laat de koelkast op de temperatuur komen.
- Plaats de producten in de koelkast. Houd er rekening mee
- dat hoe meer producten er in gaan het langer duurt
- de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Beschrijving van het apparaat

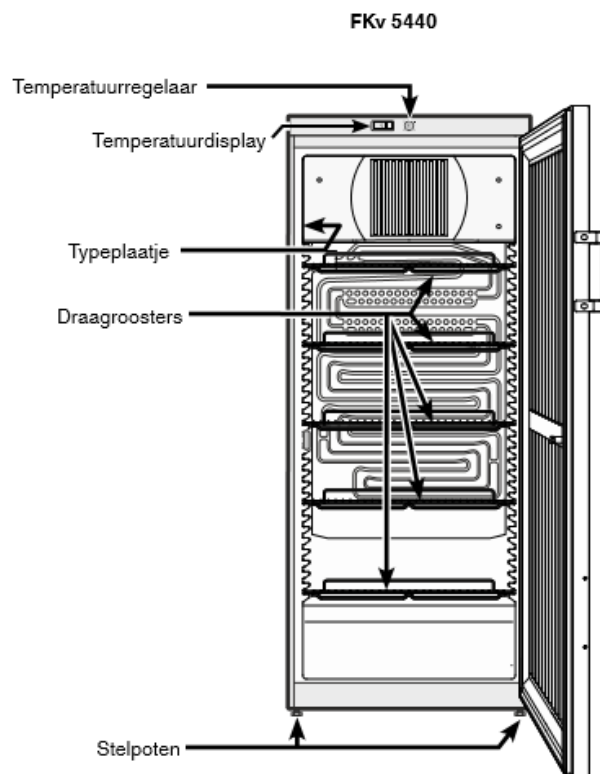

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Klimaatklasse:

Met de klimaatklasse wordt aangegeven op welke kamertemperatuur het apparaat gebruikt mag worden, om de volledige koeling te bereiken. De klimaatklasse wordt op het typeplaatje aangegeven.

Klimaatklasse	Kamertemperatuur
4 (SN)	+10°C tot +32°C
4 (N)	+16°C tot +32°C
4+ (SN-ST)	+10°C tot +38°C
4+ (ST)	+16°C tot +38°C
5 (T)	+16°C tot +43°C
5 (SN-T)	+10°C tot +43°C

Het apparaat niet buiten de aangegeven (4+ (SN-ST)) kamertemperaturen gebruiken!

Opstellen:

- Stel het apparaat niet op in direct zonlicht en ook niet naast een fornuis, verwarming of dergelijke.
- De ondergrond moet vlak en waterpas zijn. Compenseer oneffenheden door middel van de stelpoten.
- Ventilatieopeningen en roosters niet afdekken (aan achterkant/bovenkant van apparaat).
- Stel het apparaat altijd tegen een wand op.

Apparaat in- en uitschakelen:

Wij adviseren u om de binnenruimte van het apparaat te reinigen voordat u het in gebruik neemt. Het apparaat schakelt u in door de stekker in het stopcontact te stoppen. Wanneer het apparaat wilt uitschakelen trekt u de stekker uit het stopcontact en draait u de temperatuurregelaar naar **0**.

Temperatuur instellen:

Stel de temperatuur in het apparaat in via de regelknop. Des te dichter de thermostaat in de richting van **max.** wordt gedraaid, des te kouder wordt het in het binnenste van het apparaat. Stel de regelaar naargelang de behoefte in tussen **0** en **max.**

Temperatuur display:

De elektriciteitsvoorziening van het temperatuurdisplay gaat via een batterij die verkrijgbaar is in speciaalzaken.

Batterij vervangen

- Batterij vak met een kleine schroevendraaier openen.
- Batterij vervangen
- Batterij vak sluiten

Verschijnt op het display de melding **Er** of **HH** dan heeft zich een storing voorgedaan. Neem in dit geval direct contact op met Accuraat Verhuur.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U

Accuraat

VERHUUR



Koelen:

De draagroosters kunnen afhankelijk van de hoogte van de te koelen flessen en verpakking worden verzet. Bewaar sterke alcoholica uitsluitend in een goed gesloten rechtop staande fles. **De ventilatiesleuven van de radiaalventilator in het interieur mogen niet worden afdekt!**

Veiligheidsslot:

Het slot in de deur van het apparaat is met een veiligheidsmechanisme uitgerust. Om het apparaat af te sluiten doet u de sleutel in het slot en draait u deze in 90 graden rechtsom. Wanneer u het slot er vanaf wilt halen herhaalt u de bovengenoemde handelingen maar dan andersom.

Ontdooien:

Het koelgedeelte ontdooit automatisch. Bij een zeer koude stand van de thermostaat kan de achterwand in de binnenruimte bevroren raken. Het apparaat moet dan met de hand worden ontdooid.

- Trek de stekker uit het stopcontact!
- Neem de levensmiddelen uit het apparaat en bewaar ze op een koele plaats.
- Laat de deur van het apparaat tijdens het ontdooien open staan. Neem het laatste restje dooiwater met een doek op en maak het apparaat vervolgens schoon.

Gebruik voor het ontdooien geen mechanische of andere hulpmiddelen tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.

Reinigen:

Het apparaat minimaal 2 keer per jaar reinigen! Voor het reinigen altijd het apparaat uitschakelen. Stekker uit het stopcontact trekken of de voorgeschakelde zekeringen eruit schroeven.

- Reinig de binnenkant, de accessoires en de buitenwand van het apparaat met lauw water waaraan een beetje afwasmiddel is toegevoegd. Gebruik in geen geval chemische oplosmiddelen of producten die zand of zuren bevatten.
- Let erop dat er geen water in de elektrische delen of het ventilatierooster dringt.
- Maak het aggregaat en de warmtewisselaar (het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat) minimaal één keer per jaar stofvrij en schoon.
- Beschadig of verwijder het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat nooit.

Gebruik geen stoomreinigingsapparaten! Gevaar voor beschadiging en verwonding.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Storingen:

Als er een storing optreedt, controleer dan of er een bedieningsfout is gebeurd.

De volgende storingen kunt u zelf opsporen en verhelpen:

- Het apparaat werkt niet. Controleer:
 - Op het apparaat is ingeschakeld
 - Of de stekker goed in het stopcontact zit
 - Of de zekering in de meterkast nog goed is.
- Het apparaat maakt te veel lawaai. Controleer:
 - Of het apparaat stabiel staat
 - Of meubels/voorwerpen naast het apparaat door het draaiende aggregaat aan trillen worden gebracht. Bedenk dat een diepvriesapparaat nooit helemaal geluidloos kan werken.
- De temperatuur is niet laag genoeg. Controleer.
 - Of u de temperatuur goed hebt ingesteld.
 - Of er te grote hoeveelheden verse levensmiddelen in het apparaat gelegd werden.
 - Of de losse thermometer de juiste waarde aangeeft
 - Of de ventilatie in orde is
 - Of het apparaat te dicht bij een warmte bron staat

Mocht de storing niet verholpen zijn aan de hand van de bovenstaande punten, neem dan contact op met Accuraat Verhuur om te kijken naar een andere oplossing.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U