


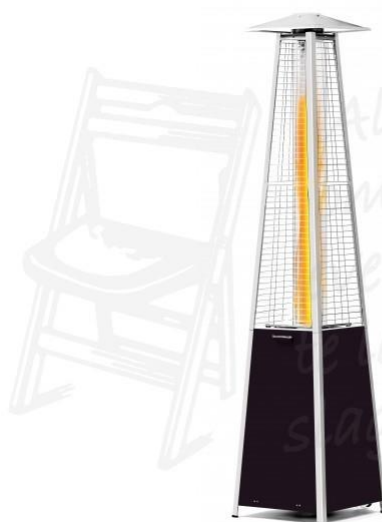

Terrasverwarmer:

Bediening:

- Open de gaskraan op de gasfles
- Draai de regelkraan op de drukregelaar naar de middenpositie, of naar de hoog positie
- Ontsteek een lange lucifer of een barbecue aansteker en houdt de vlam in het gaatje aan de onderzijde van de gasbrander. Ga bij voorkeur naast het toestel staan en niet direct onder het toestel.
- Ontsteek het toestel door de knop, op de kraan aan de achterzijde van de brander, in te duwen, en vast te houden.
- Na ongeveer 10 seconden kunt u de knop loslaten. De brander zal nu blijven branden. Indien de brander uitgaat, herhaal dan de bovenstaande procedure.
- Door middel van de regelknop op de drukregelaar kan het toestel geregeld worden van de laagstand naar de hoogstand.
- Bij retourneren graag met handgreep boven in de kist leggen



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U