




### Koffiestoomzuil

Bedieningspaneel:

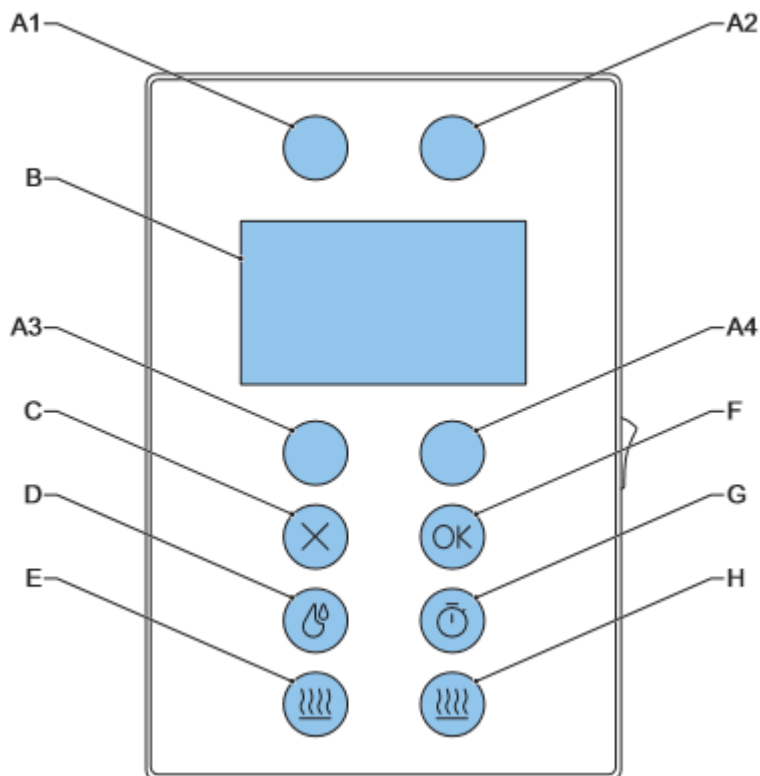

**A:** (A1, A2, A3, A4) Selectieknoppen. Gebruik A2 ook om naar het bedieningsmenu te gaan.

**B:** Display

**C:** Knop voor proces stoppen of selectie opheffen

**D:** Boiler in/uitschakelen

**E:** Aan/uit-knop voor inschakeling van de voedingsaansluiting voor verwarming van het verwarmingssysteem van de container links.

**F:** Knop voor proces bevestigen of selectie starten.

**G:** Tijdprogrammaknop

**H:** Aan/uit-knop voor inschakeling van de voedingsaansluiting voor verwarming van het verwarmingssysteem van de container rechts.

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086


**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U




### Het doorstroomverwarmingssysteem spoelen

- Controleer of de machine is ingeschakeld. (A)
- Controleer of de filterhouder en de verdeeldeksel correct op een onderplaat zijn geplaatst.
- Controleer of de zwenkarm in de juiste positie boven de verdeeldeksel staat.
- Tip de selectieknop (B) voor de kleinste hoeveelheid koffie aan.
- Tip de OK-knop (C) aan.
- Wacht tot het bereiden en druppelen zijn voltooid. Dit wordt met 3 geluidssignalen aangegeven. (zie de opmerking)

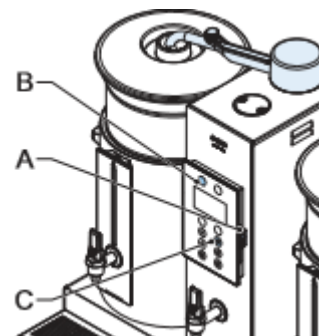


korte

- Laat de container (A) leeglopen. Gebruik hiervoor de kraan (B)

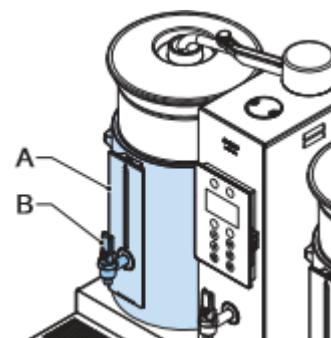

- Plaats als u een model heeft met nog een container de zwenkarm (A) boven de verdeeldeksel van de andere container en spoel het doorstroomverwarmingssysteem nogmaals.

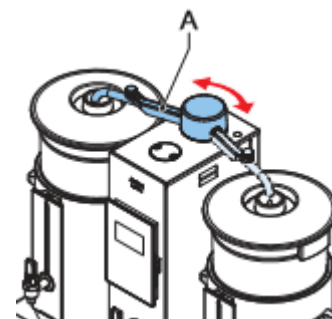

### Het boilersysteem spoelen

Opmerking: het boilersysteem vult zich automatisch met water. De aan/uit-knop van het heetwatersysteem knippert tot het water gereed is voor gebruik.

- Schakel het boilersysteem in. Tip de aan/uit-knop voor het heetwatersysteem op het bedieningspaneel.
- Wacht tot de aan/uit-knop stopt met knipperen
- Laat minimaal 2 liter water vanuit het boilersysteem in een kan lopen. Gebruik hiervoor de kraan aan de voorzijde van de zuil.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U




## Bediening

### Vorbereiding

- Voor bij het eerste gebruik van de machine de hierbij behorende procedures uit.
- Voor als de machine gedurende een periode langer dan een week niet is gebruikt de procedures voor het eerste gebruik uit.
- Controleer of de machine en de toebehoren in goede staat zijn. Neem als de machine of de toebehoren in slechte staat zijn contact op met een onderhoudsmonteur.
- Controleer of de binnen pot van de container schoon is.


### Een container voor koffie voorbereiden

- Plaats de koffiemenger (C) in de container (B).
- Plaats de filterhouder (D) in de container
- Plaats de papieren filter (E) in de filterhouder
- Plaats de koffielabel in de labelhouder (A) op de kraan van de container. Klap de houder met uw vingernagel open.

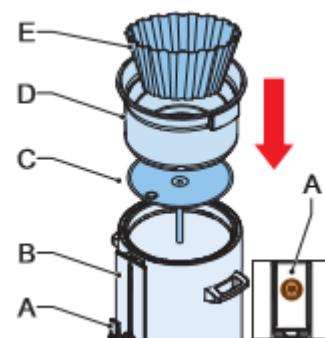


### Een container voor thee voorbereiden

- Plaats de theefilter (B) in de container
- Plaats de vulpijp (C) op de theefilter
- Plaats een theelabel in de labelhouder (A) op de kraan van de container. Klap de houder met uw vingernagel open.

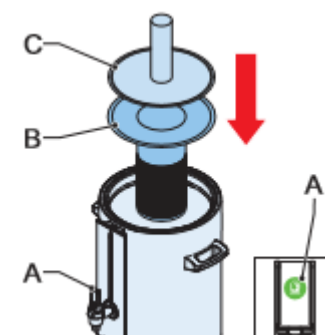

### De machine inschakelen

- Druk op de aan/uit-schakelaar (A) om de machine in te schakelen.
- Controleer of de display op het bedieningspaneel (B) is ingeschakeld.

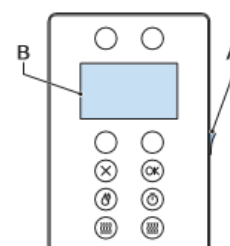

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086


IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



### Het boiler systeem voorbereiden voor gebruik


- Schakel het boilersysteem in. Tip de knop voor het heetwatersysteem (A) op bedieningspaneel aan.

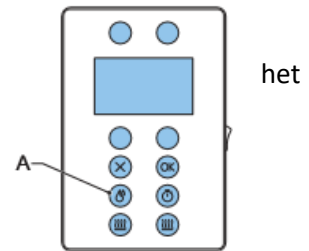

### De te zetten hoeveelheid koffie kiezen:


De display toont 4 vooraf ingestelde bereidingshoeveelheden. Iedere vooraf ingestelde bereidingshoeveelheid toont een aanbevolen dosering voor de koffie. Deze aanbeveling verandert automatisch als u de vooraf ingestelde bereidingshoeveelheid aanpast.

- Selecteer de optie voor koffie op de display. Gebruik de juiste selectieknop op het bedieningspaneel (A).
- Selecteer een bereidingshoeveelheid. Gebruik 1 van de selectieknoppen op het bedieningspaneel.
- Let op de aanbevolen koffiedosering (A) voor de door u geselecteerde bereidingshoeveelheid.
- Pas indien gewenst de bereidingshoeveelheid aan. Gebruik de met de + (C) of – (D) op de display overeenkomstige selectieknoppen (B) op bedieningspaneel.
- Let bij het aanpassen van een bereidingshoeveelheid op de nieuwe aanbevolen koffiedosering.
- Vul de papieren filter in de container met de aanbevolen hoeveelheid (A). Verspreid de koffie gelijkmatig in de filter.
- Plaats de filterdeksel met de waterverdeler (B) op de filterhouder.

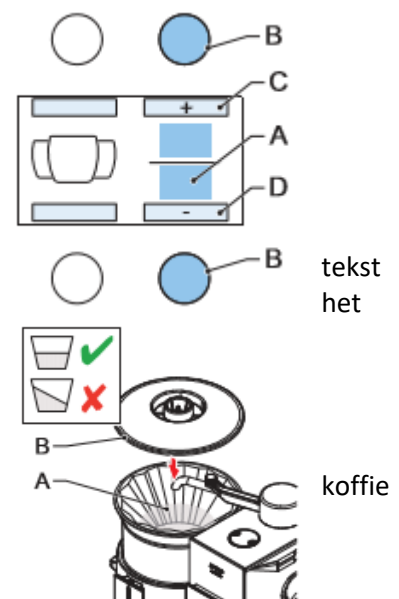

### De te zetten hoeveelheid thee selecteren

- Selecteer de optie voor thee op de display. Gebruik de juiste selectieknop bedieningspaneel.
- Volg dezelfde stappen als voor het selecteren van de bereidingshoeveelheid voor koffie
- Let op de aanbevolen theedosering
- Vul de theefilter in de container met de aanbevolen hoeveelheid thee (A).
- Plaats de vulpijp (B) op de theefilter.

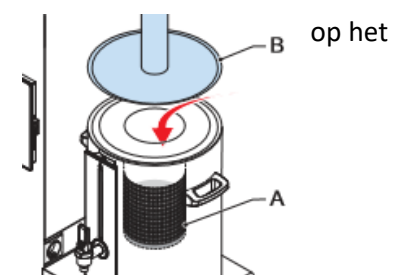

### Het zetproces starten

Deze procedure geldt zowel voor het zetten van de koffie als van thee. Als tijdens het zetproces de zwenkarm of de container van de juiste plaats wordt verplaatst stopt het zetproces automatisch. Een pictogram en tekst verschijnen op de display van het bedieningspaneel. De machine geeft twee korte geluidssignalen. Plaats om het zetproces weer te starten de zwenkarm en/of de container weer op de juiste plaats en tip de OK-knop op het bedieningspaneel aan. Dit moet wel binnen 10 minuten gebeuren, anders wordt het door u geselecteerde zetproces geannuleerd.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01



KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



- Controleer bij een model met een onderplaat of de container (A) op de plaats op de onderplaat (B) staat.
- Controleer bij een CB- of CB W-model of de serveerwagen en de container geplaatst zijn.
- Zet de zwenkarm (C) in de juiste positie boven de verdeeldekseel.
- Tip de OK-knop (D) op het bedieningspaneel.
- Controleer of de container leeg is. Tip de OK-knop aan.
- Zie de voortgangsbalk (A) op de display voor de voortgang van de bereiding.

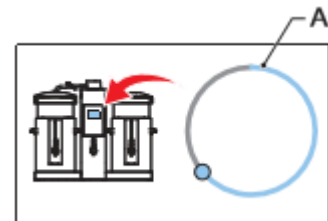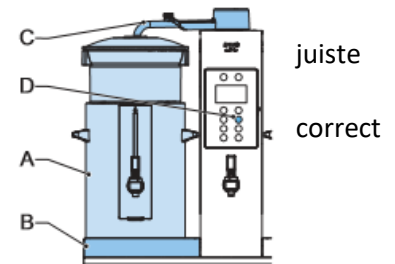

### Het koffieproces voltooien


Bij een CB-model met een tweede container kunt u een nieuw zetproces starten terwijl de eerste container het zetproces voltooit. Plaats als u geen water meer uit de boven de eerste container geplaatste zwenkarm komt, de zwenkarm boven de tweede container en start het zetproces opnieuw.

Het verwarmen van de container begint bij het starten van het zetproces.


In een container wordt de koffie op een gemiddelde temperatuur van 80 tot 85°C gehouden.

De koffie kan tussen 1 en 1,5 uur in de container bewaard blijven voordat de smaak van de koffie achteruit gaat.


- Wacht tot de machine 1 kort geluidssignaal geeft.
- Controleer of de voorgangsbalk (A) op de display aangeeft dat de druppelt.
- Wacht tot de machine na ongeveer 5 minuten 3 korte geluidssignalen geeft.

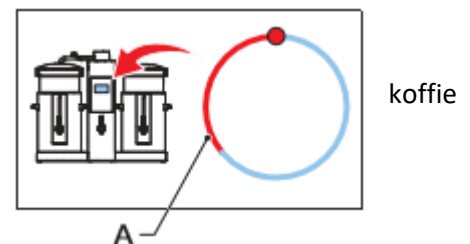

- Draai de zwenkarm (A) van de container (B) af.
- Verwijder de waterverdeler (C) van de filterhouder (D).
- Verwijder de filterhouder van de container
- Plaats de geïsoleerde dekseel (E) op de container.
- Gooi de filter en de inhoud van de filter weg en reinig de filterhouder.

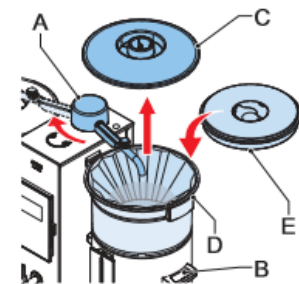

- Serveer de koffie naar wens. Gebruik hiervoor de kraan (A).
- Laat na 1 tot 1,5 uur de overgebleven koffie uit de container lopen. Gebruik hiervoor de kraan.
- Koppel als de container is uitgerust met een elektrisch element, de voedingskabel van de aansluitingen op de container en de zuil af.
- Spoel de binnen pot van de container voordat u een nieuw zetproces

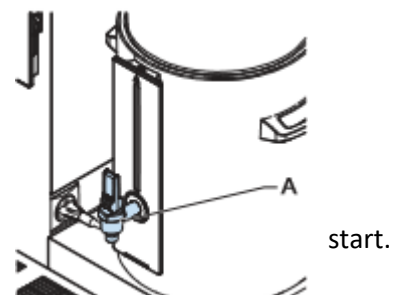

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen


BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01  
KVK NUMMER: 33079086  
IBAN: NL19RAB00302371702  
BIC: RABONL2U



### Gebruik van de tijdklokfunctie

U kunt deze functie gebruiken voor het zetten van koffie of thee en het activeren van het heetwatersysteem. De tijdklok kan maximaal 6 uur van tevoren worden geprogrammeerd. Het verwarmingselement schakelt automatisch 5 minuten voor de geprogrammeerde bereidingstijd in. U kunt geen zetproces starten terwijl het tijdsblokprogramma is ingesteld. Bij een model met 2 onderplaten kunt u een tijdsblokprogramma op de ene container zetten en het verwarmingselement in de andere container blijven gebruiken. Het tijdsblokprogramma is actief als aan de bovenzijde van de display een stopwatchpictogram zichtbaar is.


- Bereid een container voor het zetten van koffie of thee voor.
- Tip de tijdslokknop (A) op het bedieningspaneel aan.
- Selecteer Container en/of Boiler en tip op OK.
- Selecteer de dag en tip op OK.
- Selecteer de tijd en tip op OK.
- Selecteer de bereidingshoeveelheden voor koffie of thee.
- Tref de voorbereidingen voor het starten van het zetproces.

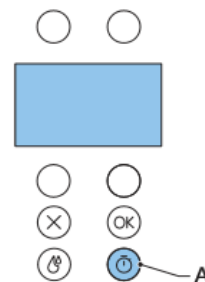

### Het theezetproces voltooien

Verwijder de theefilter maximaal 15 minuten na voltooiing van het zetproces uit de container. Als de theefilter te lang in de container blijft, gaat de smaak van de thee achteruit.

- Volg dezelfde stappen als voor de koffie zetten.
- Verwijder de vulpijp (A) en de theefilter (B) minimaal 4 minuten nadat het druppelproces is gestopt uit de container (C).

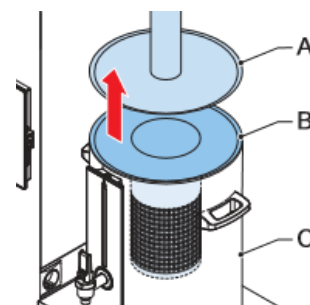

### De machine ontkalken

Voor de procedure zijn de volgende attributen noodzakelijk:

- Minimaal 2 zakjes ontkalkingsmiddel (100 gr.)
- liter water van minimaal 60°C
- 2 maatkannen. Iedere kan moet een inhoud van minimaal 2 liter hebben. De maatkannen moeten ook in de ruimte tussen de zwenkarm en onderplaat passen.
- 1 trechter
- 1 lepel

Ontkalk het doorstroomverwarmingssysteem direct nadat de waarschuwing op de display is verschenen. Dit voorkomt reparatiekosten en het vervallen van de garantie.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01


KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



- Spoel het doorstroomverwarmingssysteem. Ze de kleinste hoeveelheid koffie om het systeem op te warmen. Gebruik hier alleen maar water.
- Meng het water en het ontkalkingsmiddel in een kan. Roer de oplossing met een lepel.
- Verwijder de deksel (A) en de vulopening voor ontkalkingsmiddel aan de linkerkant aan de bovenzijde van de zuil (B).
- Plaats de trechter (C) in de opening. Duw de trechter zover mogelijk in de opening omlaag (2).
- Verwijder de deksel en de filterhouder uit de container.
- Zet de zwenkarm in de juiste positief boven de container.

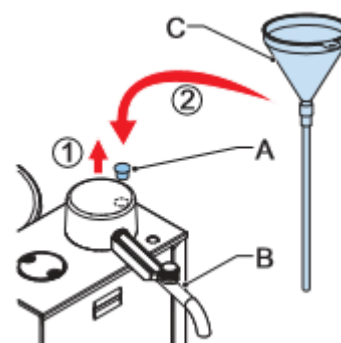

### Het doorstroomverwarmingssysteem ontkalken

Het ontkalkingsprogramma kan niet meer worden gestopt nadat de ontkalkingsoplossing in de machine is gegoten. Druk in een noodsituatie op de stop-knop op het bedieningspaneel. Hierdoor stopt het programma. Het ontkalkingsprogramma, inclusief het spoelen, moet echter worden voltooid voordat u machine weer kunt gebruiken.

- Zorg dat u alle vereiste voorbereidingen heeft getroffen.
- Open het bedieningsmenu, ga naar het juiste ontkalkingsprogramma en selecteer dit.
- Plaats de lege kan in de container.
- Giet langzaam de ontkalkingsoplossing uit de maatkan in de trechter.
- Vang de oplossing in de kan op als dit uit de zwenkarm komt (1).
- Herhaal stappen 4 en 5 tot de oplossing zonder schuim uit de zwenkarm komt. Gebruik iedere keer de uit de zwenkarm (2) opgevangen oplossing.
- Verwijder de trechter en plaats de kap op de ontkalkingsopening
- terug.



### Het doorstroomverwarmingssysteem spoelen

Voor deze procedure direct na het ontkalken van het doorstroomverwarmingssysteem uit. Ga door met deze procedure vanuit hetzelfde ontkalkingsprogramma dat u voor het ontkalken van het doorstroomverwarmingssysteem heeft gebruikt. Na voltooiing van deze procedure wordt de teller voor de volgende ontkalkingsprocedure automatisch gereset.

- Tip de OK-knop op het bedieningspaneel om te bevestigen dat u gereed bent voor het spoelen van het doorstroomverwarmingssysteem.
- Plaats een filterhouder en een verdeeldeksel op de container.
- Tip nogmaals de OK-knop aan. 2 liter heet water zal door het doorstroomverwarmingssysteem en in de verdeeldeksel van de container stromen.
- Luister of u 3 geluidssignalen hoort en kijk of het signaal dat de spoelcyclus is voltooid op de display verschijnt.
- Maak de container leeg. Gebruik hiervoor de kraan.
- Herhaal stappen 3,4 en 5 nog tweemaal. Het ontkalkingsprogramma is na totaal 3 spoelcycli voltooid.
- Tip om naar het hoofdscherm van de display terug te keren tweemaal op de knop Stop X op het bedieningspaneel. De machine is gereed voor gebruik.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



### Probleem oplossen

#### Foutcodes en problemen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
206 en de machine werkt niet.	De temperatuurbeveiliging is geactiveerd.	Reset de temperatuurbeveiliging. Ontkalk de machine.
207 I en de machine vult zich niet.	Er is een probleem met de hoofdwatertoevoer.	Controleer of de kraan en de hoofdwatertoevoerslang correct zijn aangesloten
207 II en de machine vult zich langzaam.	Er is een probleem met de hoofdwatertoevoer.	Controleer of de kraan en de hoofdwatertoevoerslang correct zijn aangesloten
208 en de waterinlaat sluit niet goed.	Er is een probleem met de waterinlaatklep.	Neem contact op met Accuraat Verhuur
209, -	Er is een elektrische storing aanwezig.	Neem contact op met Accuraat Verhuur
210 en deze verandert in 208.	De inlaatklep wordt voor de veiligheid gesloten. Of de machine bevat de maximumhoeveelheid water.	Herstel de watertoevoer en start het zetproces opnieuw.
211 en het watervolume is niet correct.	De waterniveausensor heeft een storing	Neem contact op met Accuraat Verhuur
201 en de heet watertemperatuur is niet correct.	De watertemperatuursensor heeft een storing.	Neem contact op met Accuraat Verhuur
200 en de heet watertemperatuur is niet correct.	De watertemperatuursensor heeft een storing.	Neem contact op met Accuraat Verhuur
202 en het boilersysteem warmt niet op.	De temperatuurbeveiliging is geactiveerd.	Reset de temperatuurbeveiliging. Ontkalk de machine.
202 en het boilersysteem blijft te lang ingeschakeld.	Er is kalkafzetting in het boilersysteem	Ontkalk de machine.
203 en de machine vult zich te langzaam.	De watertoevoerdruk is te laag	Controleer de slangaansluiting. Draai de kraan maximaal open. Schakel de machine uit en weer in.
204, -	Er is een elektrische storing aanwezig.	Neem contact op met Accuraat Verhuur
205 en deze verandert in 208	De inlaatklep wordt voor de veiligheid gesloten. Of de volumesensor is niet geactiveerd.	Controleer de slangaansluiting. Draai de kraan maximaal open. Schakel de machine uit en weer in.

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U



# Accuraat

---

## VERHUUR



205, -	De inlaatklep wordt voor de veiligheid gesloten.	Neem contact op met Accuraat Verhuur
212 en een verkeerde temperatuuraflezing.	-	Neem contact op met Accuraat Verhuur
213 en een verkeerde temperatuuraflezing.	-	Neem contact op met Accuraat Verhuur

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U




### Wijzingen:

- Probeer geen wijzigingen of veranderingen aan de machine aan te brengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Accuraat Verhuur. Niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan de machine kunnen tot ernstig of zelfs dodelijk persoonlijk letsel leiden.
- Probeer de veiligheidsvoorzieningen niet te wijzigen, te verwijderen of te omzeilen.
- Probeer geen wijzigingen aan te brengen die niet voldoen aan de lokale, regionale of nationale wetgeving.
- Zorg dat de hoofdschakelaar en de bedieningstoets goed bereikbaar zijn.
- Sluit de container(s) uitsluitend op de aansluiting(en) op de zuil aan. Sluit geen andere apparaten hierop aan.

### Veiligheidsvoorzieningen:


De aan/uit-schakelaar (A) zet de machine aan of uit. De machine kan na het uitschakelen nog steeds onder spanning staan. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact om te verzekeren dat de machine volledig spanningsloos is.

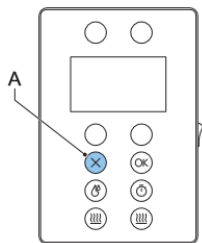

De aan/uit-schakelaar schakelt niet alle interne onderdelen uit. Haal voordat u de machine opent altijd de stekker van de machine uit het stopcontact

De startknop (A) stopt het zetproces. Nadat het zetproces is gestopt, staat de machine nog steeds onder spanning. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact om te verzekeren dat de machine volledig spanningsloos is.

De startknop schakelt niet alle interne onderdelen uit. Haal voordat u de machine opent altijd de stekker van de machine uit het stopcontact.

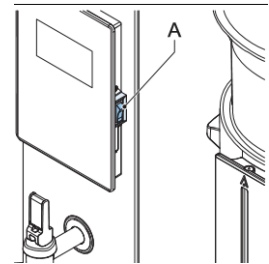

- Het zetproces start alleen als de zwenkarm en de container in de juiste positie te staan. Tijdens bedrijf stopt het zetproces automatisch als de zwenkarm of de container wordt geplaatst
- De wandmodellen CB en CB W zijn voorzien van een instelbare aanslag aan de onderzijde van de zwenkarm. De aanslag voorkomt dat het zetproces wordt gestart terwijl de zwenkarm niet in de juiste vooraf ingestelde positie staat.
- Alle CB W-modellen zijn uitgerust met een stoomuitlaat aan de bovenzijde van de zuil. Via de stoomuitlaat kan stoom uit het boilersysteem ontsnappen. Raak de stoomuitlaat van de boiler niet aan terwijl de machine is ingeschakeld. De stoomuitlaat van de boiler is heet.
- De temperatuurbeveiliging in het continue stroomsysteem schakelt het verwarmingselement uit als de temperatuur te hoog is.
- Een temperatuurbeveiliging in het boilersysteem schakelt het verwarmingselement iedere keer als de temperatuur van het systeem te hoog wordt uit.
- Een overbelasting schakelaar schakelt in geval van overbelasting de netvoeding naar de machine uit.

### Veiligheidsmaatregelen Algemeen

- Zorg dat de omgeving van de machine droog, schoon en voldoende verlicht is.
- Uitsluitend personen met specifieke kennis van de machine, in het bijzonder met betrekking tot veiligheid en hygiëne, mogen toegang verkrijgen tot het servicegebied waar de dranken worden bereid.
- Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
- Gebruik uitsluitend reserveonderdelen van Animo
- Gebruik uitsluitend door Animo aanbevolen producten.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



### Veiligheidsmaatregelen tijdens installatie:

- Neem lokale voorschriften in acht en gebruik goedgekeurde materialen en onderdelen
- Installeer de machine uitsluitend op een plaats waar opgeleid personeel hem in het oog kan houden.
- Plaats de machine niet in een ruimte waar de temperatuur lager wordt dan 0°C.
- Plaats de machine niet in een ruimte waar mogelijk met een waterstraal wordt gewerkt.
- De machine kan buitenshuis worden gebruikt, vooropgesteld dat aan alle relevante veiligheidsvoorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 1 van deze handleiding wordt voldaan.
- Plaats de machine op werkbladhoogte op een stevig en vlak oppervlak.
- Sluit de machine op een veilig geaard stopcontact aan.
- Controleer of de machine niet lekt.
- Controleer of de details op de typeplaat met het land van gebruik overeenkomt.
- Gebruik altijd de nieuwe bij de machine geleverde slangen. Gebruik geen oude of andere slangen.

### Tijdens normaal gebruik:

- Inspecteer de machine voorafgaande aan gebruik op schade.
- Kantel de machine niet.
- Dompel de machine niet onder in water en spuit deze niet schoon met water.
- Bedien de machine niet met scherp voorwerpen.
- Houd de bedieningstoetsen vrij van vuil en vet.
- Verwarm de container niet met open vuur of een extern verwarmingselement of verwarmingsapparaat.
- Haal voordat u de machine container gaat verplaatsen de stekker uit het stopcontact
- Schakel als de machine langere tijd niet wordt gebruikt de machine uit de koppel de watertoevoer af.

### Tijdens onderhoud en reparatie:

- Voor regelmatig onderhoud aan de machine uit
- Draag tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.
- Reinig de machine niet met een waterstraal.
- Verlaat de machine niet tijdens onderhoud.
- Laat de reparaties uitsluitend door opgeleid en bevoegd personeel uitvoeren.
- Haal de stekker van de machine uit het stopcontact om onderhoudswerkzaamheden in verband met foutmeldingen uit te voeren.
- Ontkalk de onderdelen regelmatig of als de display dit aangeeft.

Haal om de machine volledig spanningsloos te maken de stekker van de machine uit stopcontact.

### Electrische aansluiting:

- Een deskundige, vakbekwame elektricien moet bij het eerste gebruik de voor uw locatie juiste stekker aanbrengen. De aansluiting moet zijn voorzien van een aardlekschakelaar van 30 mA met alle fase, inclusief het nulpunt. De aansluiting moet eenvoudig kunnen worden afgekoppeld (contact afstand minimaal 3 mm).
- Sluit de machine volgens de geldige nationale voorschriften op een correct en geaard stopcontact aan.
- Als de voedingskabel na gebruik is beschadigd of versleten, Neem direct contact op met Accuraat Verhuur.

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U



## Gebruikers:

### Kwalificaties van personeel

- De automaat is uitsluitend bedoeld voor bediening door personen van 8 jaar en ouder. Houd rekening met de respectievelijke nationale arbeidsomstandighedenwetgeving.
- De automaat mag niet door kinderen of mensen met beperkte fysieke; zintuigelijke of mentale vermogens of te weinig ervaring of kennis worden gebruikt, tenzij:
  - Zij onder toezicht staan, of
  - Zij instructie hebben gekregen over veilig gebruik van de automaat en zij de mogelijke gevaren gebruiken.
- Kinderen mogen niet met de automaat spelen.
- Door de gebruiker uit te voeren reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Uitsluitend werknemers die toestemming hiervoor hebben gekregen, mogen met de automaat werken.
- Alle werknemers mogen uitsluitend de werkzaamheden uitvoeren waarvoor zij zijn geïnstrueerd. Dit geldt voor zowel onderhoudswerkzaamheden als de normale bediening van de automaat.
- Alle werknemers die met de automaat werken, moeten vrij toegang tot de relevante handleidingen hebben.
- De gebruikers moeten bekend zijn met alle situaties die zich kunnen voordoen, zodat ze in geval van nood snel en effectief kunnen handelen.

### Persoonlijke en voedselhygiëne

De automaat verwerkt dranken voor menselijke consumptie. Binnen het verwerkingsgebied moet dan ook een zo hoog mogelijk niveau van hygiëne worden aangehouden.

- Was uw handen grondig voordat u het verwerkingsgebied betreedt.
- Verwijder uw horloge en losse sieraden voordat u het verwerkingsgebied betreedt.
- Zorg dat de automaat regelmatig wordt gereinigd.

**ADRES:** Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920  
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

**POSTADRES:** Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

**BTW NUMMER:** NL8069.41.558.B.01

**KVK NUMMER:** 33079086

**IBAN:** NL19RAB00302371702

**BIC:** RABONL2U