




VLEESSNIJMACHINE

Elektrische aansluiting: De randaarde stekker in een geaard stopcontact 220/230 volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. Let op: het verbruik is maximaal 320Watt. Dus sluit de machine aan op een elektra groep waarvan U zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Vermijd overbelasting en schakel het apparaat na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Veiligheidsvoorschriften:

- Onjuiste bediening kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen (snijden van vlees).
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd fysiek, sensorisch of geestelijk vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij supervisie of instructie is gegeven betreffende het gebruik van het apparaat door een persoon welke verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik geen hulpmiddelen die niet bij het apparaat zijn meegeleverd.
- **NIET** gebruiken om bevroren voedsel, vlees dat niet is uitgebeend, vis of andere dingen dan voedsel te snijden.
- Blijf altijd uit de buurt van het mes en de bewegende delen

1. Slijper
2. Aanslag
3. Wagen
4. Aan/uit schakelaar
5. Knop voor instellen snijdikte
6. Producthouderarm
7. Mesafscherming
8. Mes

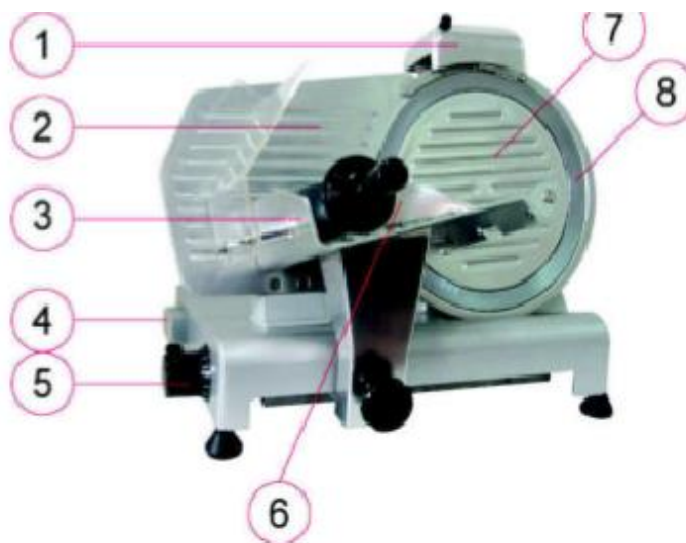

Gebruiksaanwijzing:

- Plaats de machine met de aan/uit schakelaar naar de gebruiker toegekeerd.
- LET OP:**
- de machine kan niet worden ingeschakeld als de slijpvoorziening (1) niet is gemonteerd.
 - Plaats indien de slijpvoorziening (1) niet is gemonteerd deze in zijn steun zodat
 - het mes niet tussen de wieljes doorloopt, draai de veiligheidsschroef op de slijpvoorziening aan
 - Steek de stekker in de wandcontactdoos.
 - Stel de gewenste dikte in door aan de knop met schaalverdeling te draaien (5)

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U

Accuraat

VERHUUR



- Zet het apparaat aan met de aan/uit schakelaar (4). Het mes (8) gaat nu draaien.
- Plaats het te snijden product op de wagen (3). Klem het product met de hiervoor aanwezige klem. Zorg ervoor dat het product tegen de aanslag aan ligt.
- Zet na het snijden de machine uit met de aan/uit schakelaar (4). Het mes stopt met draaien.
- Draai de knop voor de instelling van de dikte (5) terug naar "0"

Schoonmaken:

- Draai de knop voor de instelling van de dikte (5) terug naar "0"
- De stekker uit de contactdoos halen. Het apparaat mag niet schoongemaakt worden met een waterstraal, water onder druk of worden ondergedompeld.
- De buitenkant met een vochtig doekje schoonmaken (water met mild reinigingsmiddel, **GEEN** agressieve of schurende middelen, **GEEN** scherpe of puntige voorwerpen gebruiken).
- Het mes eventueel met alcohol reinigen (indien niet voorhanden niet schoonmaken) **LET OP MES IS SCHERP**
- Wanneer de wagen (3) niet meer soepel beweegt, leg de machine dan op de zijkant, maak de glijstang schoon en smeer deze in met vaseline.

Storing :

- Machine snijdt niet goed: mes is bot, slijp het mes* of machine is vuil, reinig de machine
- Machine stopt met snijden: motor te warm, laat de machine geruime tijd afkoelen. De thermische beveiliging van de motor schakelt vanzelf weer in.
- Wagen glijdt niet soepel: glijstang vuil, reinig de glijstang en smeer met vaseline
- Mes slijpen, dit hoeft slechts 1 keer per jaar geslepen te worden: zet de machine uit, zet de knop van de dikte instelling (5) op "0", reinig het mes, draai de borgknop van de slijper los, trek de slijper omhoog en draai hem 180, laat de slijper zakken totdat deze weer in de vergrendeling valt, zet de slijper vast door de borgknop weer aan te draaien, zet de machine aan, het mes begint nu te draaien, druk met de knop de schuinstaande slijpsteen tegen het mes en houd de slijpsteen 2 minuten tegen het mes aan, de slijpsteen moet nu met het mes mee gaan draaien, druk met de knop de rechtopstaande slijpsteen korte tijd tegen het mes om de bramen van het slijpen van het mes te verwijderen, de slijpsteen moet nu met het mes mee gaan draaien, zet de machine uit en trek de stekker uit het wandcontact, draai de borgknop van de slijper los en reinig de slijpstenen met alcohol, zet de slijper weer in de oorspronkelijke wijze op de machine en draai de borgknop aan, het mes moet niet tussen de slijpstenen doorlopen, reinig het mes met alcohol.

Retour:

Het apparaat dient schoon en droog in de flightcase retour gegeven te worden.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U