




Terrasverwarmer Piramide:

Gebruiksaanwijzing:

Voor het eerste gebruik en na elke gasflesvervangning moet het gastoevoersysteem worden ontlucht! Dit doet u door de regelknop tegen de klok in naar de waakvlamstand te draaien. Druk de knop in en houd de knop 3 minuten ingedrukt voordat u probeert de brander aan te steken.

De waakvlam ontsteken:

- Controleer vóór elk gebruik alle aansluitingen.
- Schakel de hoofdgastoevoer in bij de bron.
- Druk de regelknop in en draai tegen de klok in naar foto rechts.
- Houd de knop ingedrukt, druk herhaaldelijk op tot de waakvlam brandt, houd de knop daarna nog ingedrukt tot de waakvlam blijft branden na het de knop.
- Als de waakvlam niet wil ontsteken of niet blijft druk en draai de knop naar rechts naar **OFF** en bovenstaande stappen.

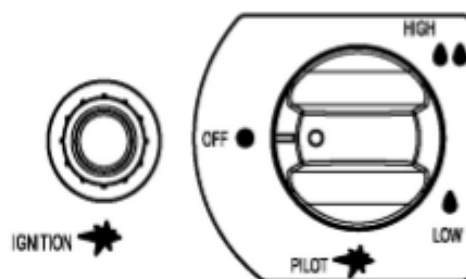

PILOT, zie
IGNITION
10 seconden
loslaten van
branden,
herhaal de

De terrasverwarming ontsteken:

- De waakvlam moet branden en de knop moet in de stand PILOT staan.
- Houd de knop licht ingedrukt en draai tegen de klok in naar **LOW**.
- Als het rooster gloeit, draai de knop dan met de klok mee van **Low** naar **HIGH** indien gewenst

Opmerking: De brander kan in het begin, na het inschakelen, veel geluid maken. Om excessief geluid van de brander tegen te gaan, draai de regelknop naar de stand **PILOT**. Draai de knop daarna naar de gewenste warmtestand.

Opnieuw ontsteken:

- Draai de regelknop naar **OFF**.
- Wacht voordat u probeert de waakvlam opnieuw te ontsteken minimaal 5 minuten om het gas te laten vervliegen.
- Herhaal de stappen voor het ontsteken van de waakvlam.

Verwarming uitschakelen:

- Houd de knop ingedrukt & draai de knop met de klok mee naar '**OFF**'
- Sluit de kraan van de gasfles of de regelaar na gebruik.
- Sluit de gasfles en laat dit apparaat afkoelen voor u het apparaat verplaatst.

Opmerking: het straal scherm kan na gebruik een beetje verkleuren, dit is normaal. Sluit de regelaar na gebruik en laat het apparaat afkoelen voordat u het verplaatst.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Testen op Lekkage:

Gebruik nooit een open vlam voor het controleren op lekkages. Rook nooit tijdens het uitvoeren van een lekkagetest. De gasaansluitingen van dit apparaat worden voordat ze worden verzonden bij de fabriek gecontroleerd op lekkages. Dit apparaat moet periodiek worden gecontroleerd op lekkages en er moet onmiddellijk een controle worden uitgevoerd als er een gasgeur kan worden waargenomen.

- Maak een zeepsopje met behulp van 1 deel afwasmiddel en 3 delen water. Het zeepsopje kan met een zeepfles, borstel of doek worden aangebracht op de testpunten die in de afbeelding hiernaast zijn aangegeven.
- De kraan van de gasfles moet op dit punt in de lekkagetest in de stand **OFF** staan. Zodra de zeepoplossing is aangebracht op de gasaansluitingen, moet de kraan van de gasfles naar de stand **ON** worden gedraaid.
- Er ontstaan nu zeepbellen in de zeepoplossing als er een lek aanwezig is.
- Draai in geval van een lek de gastoevoer dicht. Draai lekkende fittingen aan en draai daarna de gastoevoer open en controleer opnieuw

Eisen aan gastoevoer:

- Gebruik nooit een gasfles met een beschadigde behuizing, kraan, kraag of voetring. Een ingedeukte of roestige gasfles kan gevaarlijk zijn en moet worden nagekeken door een gasleverancier.
- Sluit dit apparaat nooit aan op een gasbron zonder regelmogelijkheid.
- Schakel de gasfles UIT als het apparaat niet wordt gebruikt.
- Voer als er een gasfles wordt aangesloten altijd een lekkagetest uit op gasaansluitingen. Gebruik het apparaat niet als er bellen ontstaan in de zeepoplossing die wordt gebruikt bij de test. Gebruik nooit een vlam om te testen op lekkages

Aansluiten op een gasfles:

- Er wordt aanbevolen om gebruik te maken van een 9 kg gasfles of uw leverancier te raadplegen voor een geschikte gasfles.
- Er wordt een goedgekeurde gasdrukregelaar gebruikt volgens de apparaat categorieën en de landen op het typeplaatje. De goedgekeurde flexibele slang wordt vervangen wanneer nationale voorschriften dat vereisen.
- De slangen moeten worden gemonteerd door een gekwalificeerd persoon in het land van bestemming.
- Vervang gasflessen alleen buiten of op een andere goed geventileerde plaatsen, waar geen open vuur of andere ontstekingsbronnen aanwezig zijn (kaarsen, sigaretten, andere apparaten die een vlam produceren).
- De gasfles moet altijd rechtop staan.
- Sluit de regelknop van de verwarming door deze volledig met de klok mee te draaien.
- Sluit de kraan van de gasfles en bevestig de gasdrukregelaar op de gasfles.
- Draai alle aansluitingen stevig aan met een sleutel waar nodig. De gasfles moet op het voetstuk voor de gasfles staan.
- Controleer bij alle verbindingen met zeepsop op lekkages. Als er een lek wordt gevonden, draai de verbinding dan aan en test opnieuw.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Belangrijke veiligheidsregels:

Voor gebruik in de buitenlucht of op goed geventileerde plekken. Bij een goed geventileerde locatie moet minimaal 25% van het oppervlak open zijn. Het oppervlak is de som van het wandoppervlak. Het gebruik van dit apparaat in afgesloten ruimtes kan gevaarlijk zijn en is VERBODEN. Kinderen en volwassenen moeten zich bewust zijn van de hoge temperaturen van de delen boven de kolom bij gebruik van de verwarming. Houd kinderen nauwlettend in de gaten, als zij in de buurt zijn van de verwarming. NOOIT zaken als kleding of andere ontvlambare voorwerpen aan of op deze verwarming hangen. Gebruik deze verwarming NIET als deze niet volledig gemonteerd is inclusief de reflector. Respecteer de minimale afstand tot ontvlambare materialen.

Onderhoud:

Om uw verwarming jarenlang uitstekend te laten functioneren, dient u regelmatig het volgende onderhoud te verrichten:

- Houd externe oppervlakken schoon.
- Gebruik een warm zeepsopje om te reinigen. Gebruik nooit ontvlambare of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Houd bij een wasbeurt de omgeving rond de brander en de waakvlam te allen tijde droog. Als de gasregelaar op welke manier dan ook blootgesteld is aan water, probeer deze dan NIET te gebruiken. De regelaar moet worden vervangen.
- De luchtstroom moet onbelemmerd zijn. Houd bedieningen, brander en luchtkanalen schoon. Tekenen van mogelijke verstopping omvatten:
 - Gasgeur met extreem gele vlammen.
 - Verwarming bereikt de gewenste temperatuur **NIET**.
 - De verwarming gloeit extreem ongelijkmatig.
 - De verwarming maakt plopgeluiden.
- Spinnen en insecten kunnen nestelen in de brander of openingen. Deze gevaarlijke toestand kan de verwarming beschadigen en onveilig voor gebruik maken. Reinig de gaten in de brander met een stevige pijpreiniger. Het is mogelijk om perslucht te gebruiken om de kleinere deeltjes te verwijderen.
- Koolafzettingen kunnen tot brandgevaar leiden. Verwijder zich ontwikkelende koolafzettingen met een warm zeepsopje. Opmerking: in een omgeving met zoute lucht (bij de zee) treedt sneller corrosie op dan gewoonlijk. Controleer regelmatig op corrosie en repareer indien aangetroffen onmiddellijk.

Probleem oplossen:

Mocht u problemen ervaren of het idee hebben dat het apparaat niet optimaal functioneert kijk dan in het onderstaande schema. Mocht dit het probleem niet oplossen neem dan direct contact op met Accuraat Verhuur via 020-6410920.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U

Accuraat

VERHUUR



Het probleem	Omstandigheid	Oplossing
Waakvlam ontsteekt niet	Kraan gasfles dicht	Open kraan
	Verstopping in opening of waakvlambuis	Reinig of vervang opening of waakvlambuis
	Lucht in gasleiding	Open gasleiding en ontluicht (druk regelknop in) voor maximaal 1-2 minuten of tot u gas ruikt
	Lage gasdruk	Gasfles bijna leeg of leeg
	Ontsteker werkt niet	Gebruik een lucifer om de waakvlam te ontsteken en zorg voor een nieuwe ontsteker.
Waakvlam blijft niet aan	Vuilafzetting rond waakvlam	Reinig vuil rond de waakvlam
	Verbinding tussen gaskraan en waakvlam is los	Draai verbinding aan en voer lekkagetest uit
	Defect themokoppel	Vervang de thermokoppel
Brander ontsteekt niet	Gasdruk is laag	Vervang de gasfles
	Verstopping in opening	Reinig verstopping
	Regelknop staat niet in stand "ON"	Draai de regelknop naar stand "ON"
Vlam brander is klein Opmerking: gebruik de verwarming niet bij temperaturen lager van 5°C	Gasdruk is laag	Vervang gasfles
	Buitemtemperatuur is hoger dan 5°C (40°F) en reservoir is minder dan 25% vol	Vervang gasfles
	Toevoerslang is gebogen of geknikt	Strek de slang uit en voer een lekkagetest uit op de slang
	Regelknop is volledig ingesteld op "ON"	Draai regelknop naar "OFF", laat de verwarming afkoelen naar kamertemperatuur en controleer brander en openingen op verstoppingen
Stralen gloeit ongelijkmatig Opmerking: Onderste 2,5cm van de straler gloeit normaal niet	Gasdruk is laag	Vervang gasfles
	Het voetstuk staat niet op een vlakke ondergrond	Plaats de verwarming op een vlakke ondergrond
	Verwarming staat niet waterpas	Plaats verwarming waterpas
Koolstofafzettingen	Vuil of laagje op reflector en straler	Reinig reflector en straler
Dikke zwarte rook	Verstopping in brander	Draai regelknop naar "OFF", laat de verwarming afkoelen naar kamertemperatuur en verwijder de verstopping en reinig de verbrander aan de binnen- en buitenkant.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U



Veiligheidsinstructies:

- Dit apparaat moet buitenshuis worden gebruikt of in een goed geventileerd ruimte en mag niet binnenshuis worden geïnstalleerd of gebruikt.
- Vervang de gasfles in een goed geventileerde ruimte, uit de buurt van ontstekingsbronnen.
- De gasfles moet buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte worden bewaard.
- Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen als de gasfles is losgekoppeld en uit het apparaat is gehaald.
- Verplaats dit apparaat niet tijdens gebruik, of nadat het is uitgeschakeld voordat het is afgekoeld.
- Probeer het apparaat op geen enkele manier te wijzigen. Het is niet toegestaan om het straal scherm, het bedieningspaneel of de reflector te verven.
- Blokkeer de ventilatiegaten in de gasflesbehuizing niet.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en de gasfles moet worden opgeslagen in overeenstemming met de geldende voorschriften.
- Sluit de gaskraan op de gasfles of bij de regelaar, voordat u het apparaat verplaatst.
- Gebruik alleen het soort gas en dat de fabrikant voorschrijft.
- Reparaties dienen te worden verricht door een gekwalificeerde servicemonteur.
- Bij sterke wind dient met op te letten dat het apparaat niet kan kantelen.
- Controleer of de pakking van de regelaar correct is geplaatst en zijn functie kan vervullen.
- Sluit na gebruik de gastoevoer bij de kraan op de gasfles of bij de regelaar.
- Gebruik het apparaat niet voordat alle aansluitingen zijn getest en gecontroleerd op lekkages.
- In geval van een gaslekkage mag het apparaat niet worden gebruikt. Is de brander al aan, dan moet de gastoevoer worden gesloten en moet het apparaat worden geïnspecteerd en gerepareerd, voor het opnieuw wordt gebruikt.
- Controleer de leiding of de flexibele slang eens per maand en telkens als de gasfles wordt vervangen.
- De leiding of de flexibele slang moet binnen de voorgeschreven perioden en minimaal eens paar jaar worden vervangen.
- De slang en koppelingen moeten worden vervangen voordat het apparaat in werking wordt gesteld als er tekenen zijn van koppelingen moeten voldoen aan de specificaties van de fabrikant.
- De terrasverwarmer moet telkens vóór gebruik worden geïnspecteerd en ten minste eens paar jaar door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur worden gecontroleerd. Het kan nodig zijn met het apparaat vaker te reinigen. Het is absoluut noodzakelijk dat het bedieningsgedeelte, de branders en de luchtopeningen van het apparaat schoon worden gehouden
- Als zich een van de volgende situaties voordoet, zet het apparaat dan onmiddellijk uit en controleer het volgende:
 - o U ruikt gas en de brandervlammen zijn te geel aan de punten.
 - o De verw warmer bereikt geen goede temperatuur. Een temperatuur van minder van 5°C beperkt de hittestroom en het apparaat zal niet goed werken.
 - o Het apparaat begint tijdens het gebruik plopgeluiden te maken (een zacht plopgeluid is normaal als het apparaat wordt uitgeschakeld)
- De regelaar en de slang moeten zodanig geplaatst zijn, dat mensen er niet tegenaan lopen of overheen struikelen en de slang niet per ongeluk beschadigd kan worden.
- Alle afschermingen en veiligheidsvoorzieningen die voor het onderhoud van de verw warmer worden weggehaald, moeten worden teruggeplaatst, voordat de terrasverwarmer wordt gebruikt.

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U

Accuraat

VERHUUR



- Kinderen en volwassenen moeten worden gewezen op de risico's van de hete oppervlakken en moeten afstand houden om verbrandingen of het in brand vliegen van kleding te voorkomen.
- Let goed op jonge kinderen en huisdieren als zij zich in de buurt van de terrasverwarmer bevinden.
- Kleding of andere ontvlambare materialen mogen niet aan de verwarmer worden gehangen of te dicht in de buurt ervan worden gelegd.
- Plaats geen voorwerpen op of tegen dit apparaat. Bepaalde materialen of voorwerpen kunnen bij opslag onder of in de buurt van dit apparaat worden blootgesteld aan stralingswarmte en kunnen ernstig beschadigd raken.
- Geen brandbare materialen gebruiken of opbergen in de buurt van dit apparaat.
- Gebruik geen spuitbussen in de buurt van dit apparaat als het is ingeschakeld.
- Houdt altijd minimaal 0,9 meter afstand van brandbare materialen.
- Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke ondergrond. Bij een goed geventileerde ruimte moet minimaal 25% van de oppervlakte open zijn. De oppervlakte is de som van de wandoppervlakte.



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U